



故障簡易排除解說

新北市立明德高級中學(2024)



婕虹系統整合有限公司


概要

- 一、國中部藍芽觸控筆篇
- 二、音效問題篇
- 三、觸控電視螢幕篇
- 四、教室延長線(排插)篇




一、國中部藍芽觸控筆篇

1. 要使用藍芽觸控筆一定要把圖示中的APP打開才能使用。

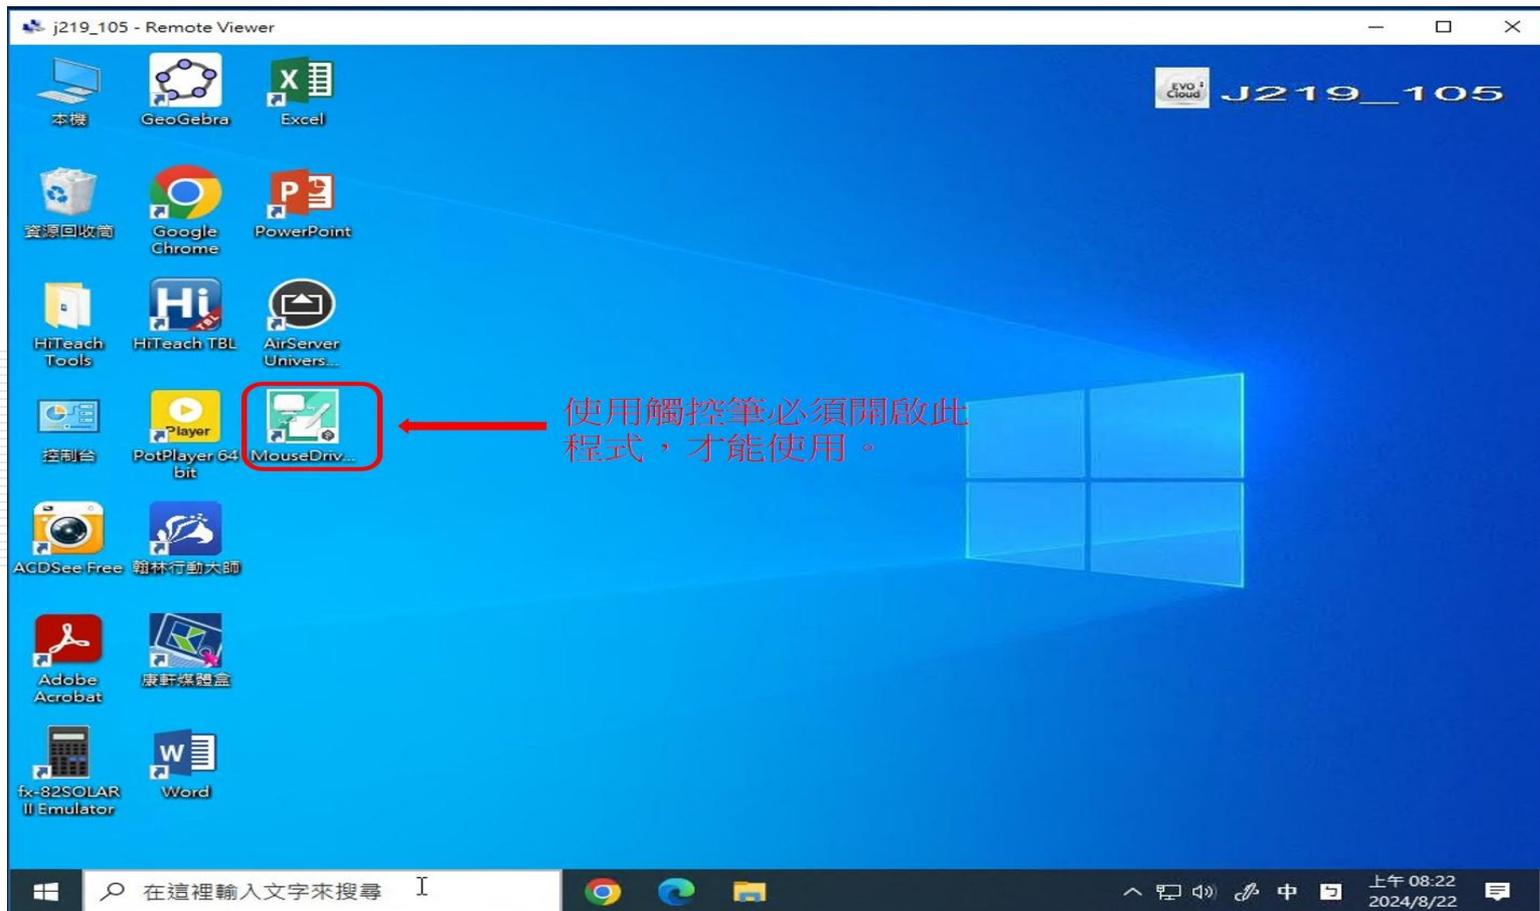


二、音效問題篇(國中部)

1.國中部選擇音效方式如圖示

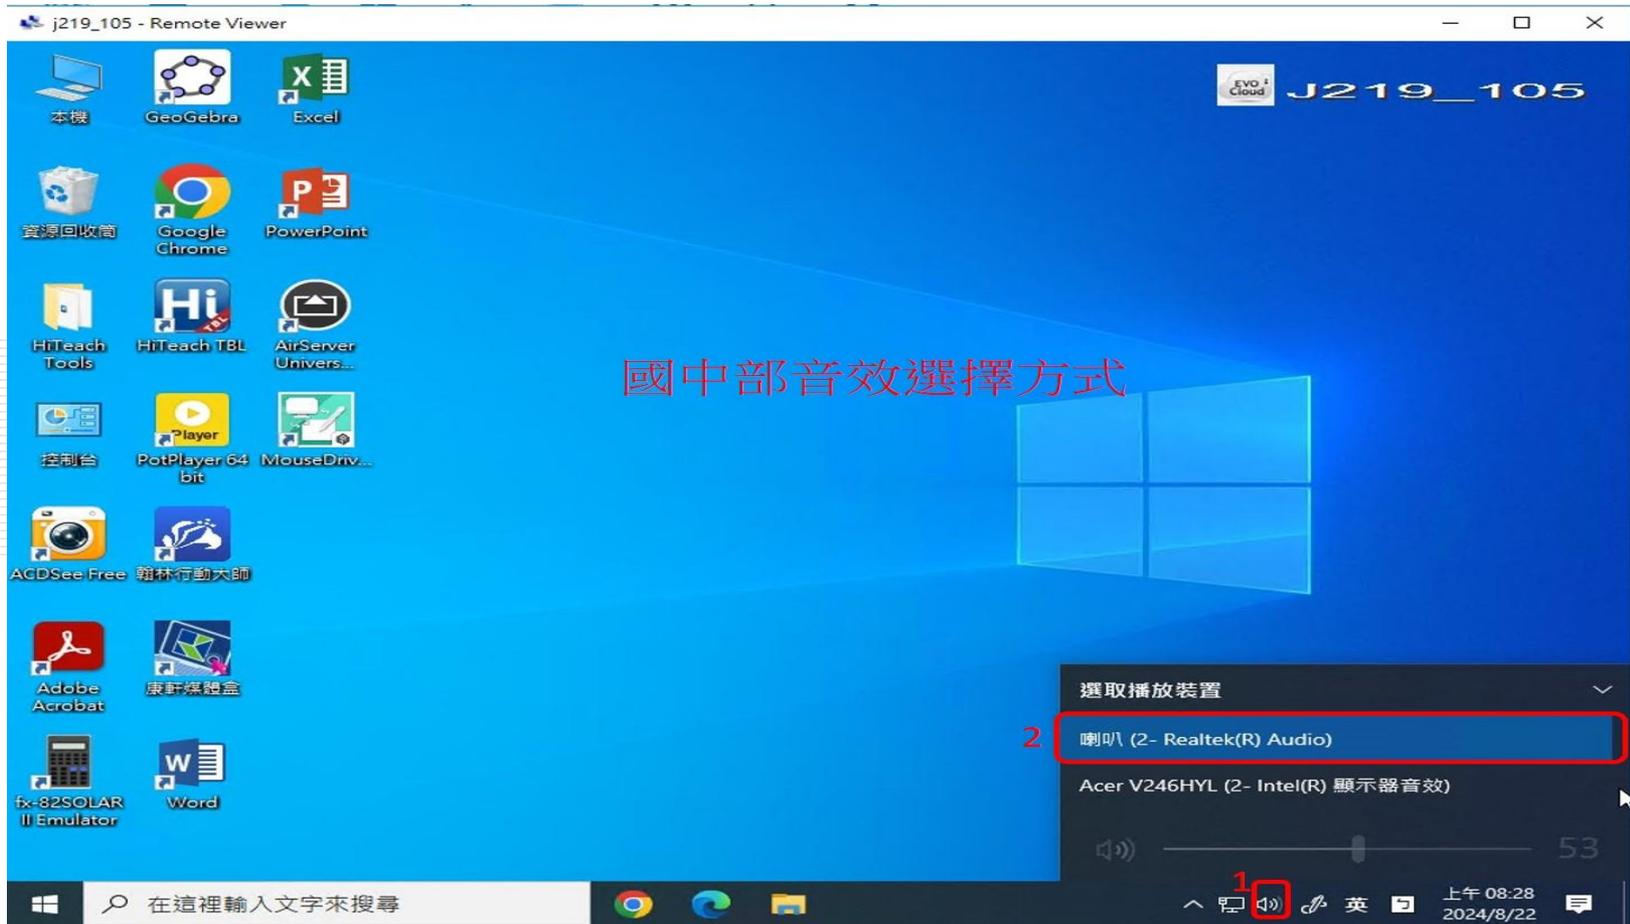

二、音效問題篇(高中部)

2.高中部選擇音效方式如圖示

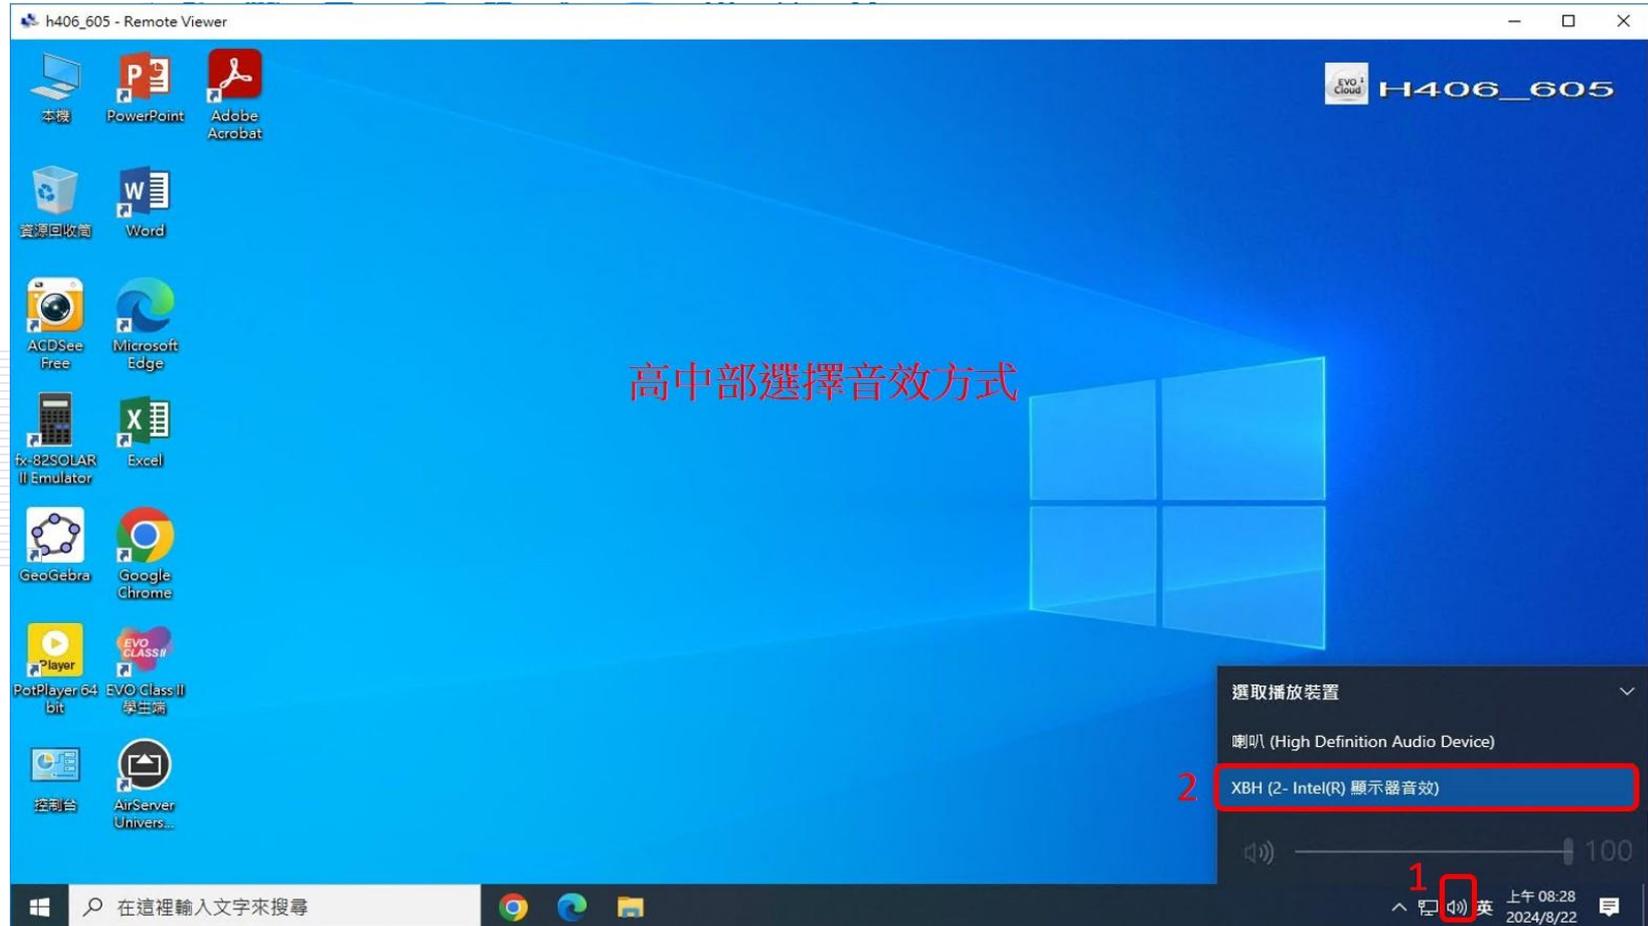

三、觸控電視螢幕篇

1.班級觸控電視開啟電源圖示



三、觸控電視螢幕篇

2.班級觸控電視開關沒開機為沒亮燈



三、觸控電視螢幕篇

3.班級觸控電視開關有開機亮紅燈



三、觸控電視螢幕篇

4.班級觸控電視開關，在電視電源線背後，如圖示



四、教室延長線(排插)篇

1.班級延長線忘記開，以為教室設備全部壞掉
(此圖示延長線已關閉)



四、教室延長線(排插)篇

2.班級延長線忘記開，以為教室設備全部壞掉
(此圖示延長線已開啟)。

